

## Инструкция по креплению Барьерного элемента Электрического дератизатора «ИССАН-ОХРА-Д-333»

1. Закрепить скобы к полу из расчета бшт. на 1м Барьерного элемента




2. Разрезать по центру нижнюю часть Барьерного элемента по всей длине куска



3. Закрепить Барьерный элемент на скобы загибая нижнюю часть. Затем киянкой или молотком расправить загнутые края скоб.



4. Достать жилу Барьерного элемента и соединить с кабелем ПВМТ-40

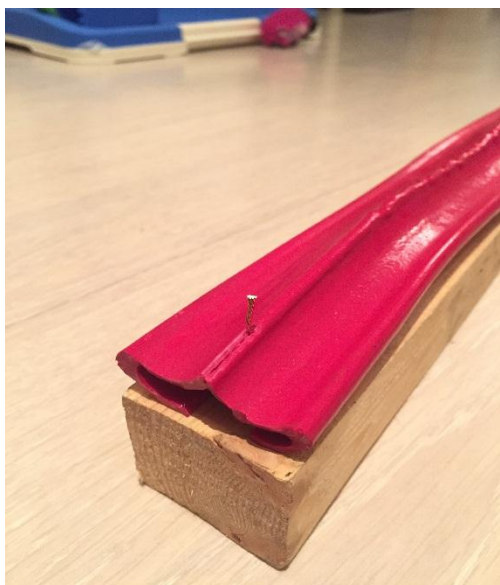

5. Зачистить встроенную жилу участками по 2-3 см с промежутком в 1 см

